

A338 PENDANT LAMP BILBERRY DESIGN ALVAR AALTO 1950 artek


器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、電気工事店に依頼してください。



器具のはずしかた

引掛シーリングボディ側面のボタンを押しながら、左へまわします。

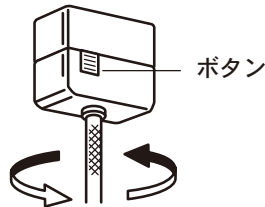

適合ランプ

口金 / E-17

ランプ / LED電球40W形
東芝 LDA4L-H-E17/S/40W (付属)


* 付属のLED電球は、調光非対応です。
調光器を使用する場合は、調光器対応のLED電球に交換してからご使用ください。
* 白熱電球使用の場合は、40Wまでの電球をご使用ください。

修理サービス


ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

* 本製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがございます。ご了承ください。

器具の取り付けかた

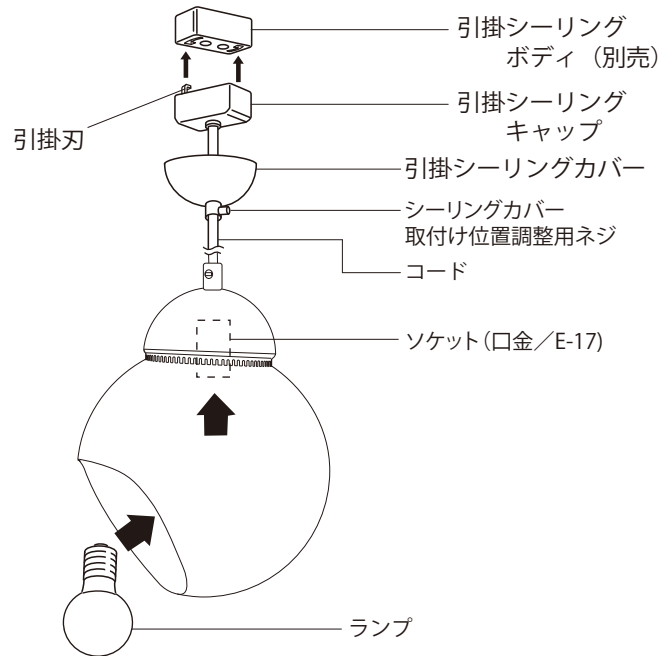

1. 取付ける前に
器具を取付ける壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、取付けてください。
2. ランプの取付け
ソケット上部を押さえながらランプをソケット本体にねじ込んでください。
3. 引掛シーリングの取付け
引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を天井にある引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。
4. シーリングカバーの位置を変えます。
シーリングカバーにある調整用のネジにドライバーの細いものを差し込んで反時計回りに回してゆるめます。天井に届くまで上に上げてから、先ほど緩めたネジを時計回りに回してしっかりと固定してください。

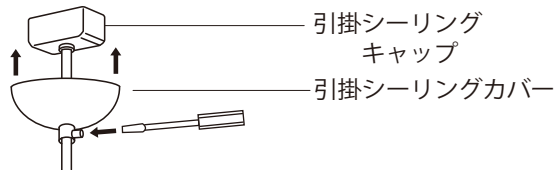

ランプを交換する時も、壁スイッチがoff(切)になっていることを確認してから、おこなってください。

お問合せ /

Vitra株式会社

〒150-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4クエストコート原宿101



0120-610-599

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。